




# PIXEL BAR 18 RGBW IR



User Manual  
Instrukcja obsługi

**WARNING**


**FOR YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY  
BEFORE YOUR INITIAL START-UP!**

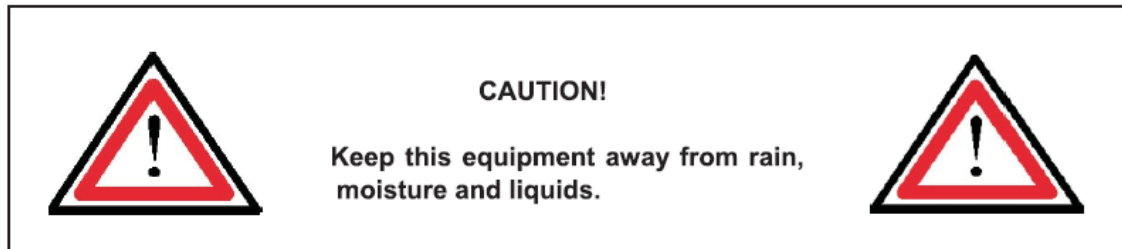

**SAFETY INSTRUCTIONS**

Every person involved with the installation, operation & maintenance of this equipment should:

- Be competent
- Follow the instructions of this manual

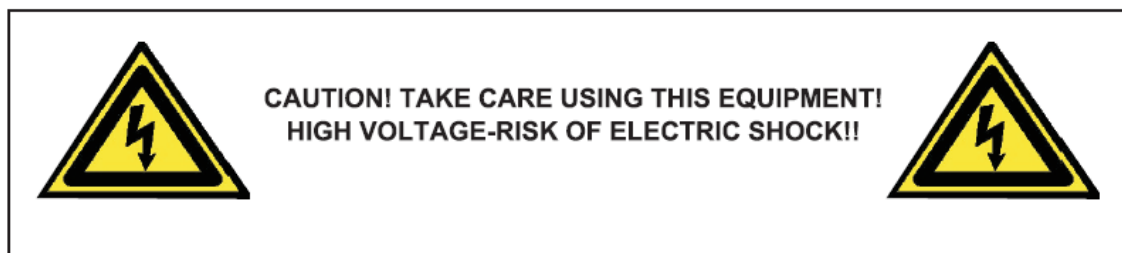

Before your initial start-up, please make sure that there is no damage caused during transportation. Should there be any, consult your dealer and do not use the equipment.

To maintain the equipment in good working condition and to ensure safe operation, it is necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this manual.

Please note that damages caused by user modifications to this equipment are not subject to warranty.

**IMPORTANT:**

**The manufacturer will not accept liability for any resulting damages caused by the non-observance of this manual or any unauthorized modification to the equipment.**

**Menu structure**



Menu option	Values	Function
Addr	A001 - A512	DMX address
ChNd	8CH/76CH	DMX mode
SLNd	MAST/SL 1/SL 2	Master/Slave
SoUn	So 0 – So 16	Sound mode
	Se99 – Se 0	Mic sensitivity adjustment
AutO	Au 0 – Au 16	Auto mode
	SP 0 – SP 9	Auto mode speed
Colo	Co 1 – Co 15	Color effect selection
Manu	Red 0-255	Static color – red
	Gree 0-255	Static color – green
	Blue 0-255	Static color – blue
	Whit 0-255	Static color – white
diSP/dSiP	diSP/dSiP	Display orientation reversal
ver	v10	Software version

## DMX chart

8 channels

Channel	Value	Function
1	0-255	All dimming
2	0-255	Strobe
3	0-255	Red 0-100%
4	0-255	Green 0-100%
5	0-255	Blue 0-100%
6	0-255	White 0-100%
7	0-255	See Color Chase Table
8	0-255	Chase Speed Slow To Fast

76 channels

Channel	Value	Function
1	0-255	All dimming 1
2	0-255	Strobe1
3	0-255	Red 1 0-100%
4	0-255	Green 1 0-100%
5	0-255	Blue 1 0-100%
6	0-255	White1 0-100%
7	0-255	Red 2 0-100%
8	0-255	Green 2 0-100%

9	0-255	Blue 2 0-100%
10	0-255	White2 0-100%
...	...	...
71	0-255	Red 18 0-100%
72	0-255	Green 18 0-100%
73	0-255	Blue 18 0-100%
74	0-255	White18 0-100%
75	0-255	See Color Chase Table
76	0-255	Chase Speed Slow To Fast

Color Chase Table		
Color Chase	000-007 No function	No function
	008-022 Color Chase 01	Color1
	023-037 Color Chase 02	Color2
	038-052 Color Chase 03	Color3
	053-067 Color Chase 04	Color4
	068-082 ColorChase 05	Color5
	083-097 ColorChase06	Color6
	098-112 Color Chase 07	Color7
	113-127 Color Chase 08	Color8
	128-142 Color Chase 09	Color9
	143-157 Color Chase10	Color10
	158-172 Color Chase 11	Color11
	173-187 Color Chase 12	Color12
	188-202 Color Chase 13	Color13
	203-217 Color Chase 14	Color14
	218-232 Color Chase 15	Color15
	233-247 Color Chase 16	Color16
248-255 Sound active	Single sound-activated effect1-16	


### Information about used electrical and electronic equipment



WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.


The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.

**UWAGA! DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZAPOZNAJ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA.**

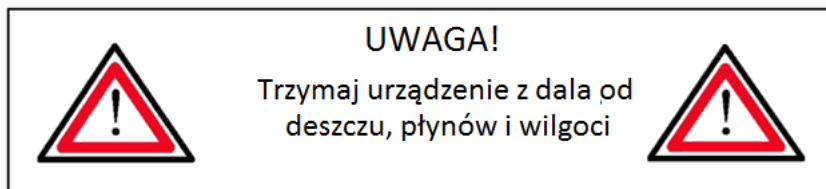

### Instrukcje bezpieczeństwa

Każda osoba zaangażowana w instalację, użytkowanie i konserwację tego urządzenia powinna mieć odpowiednie uprawnienia oraz postępować zgodnie z tą instrukcją obsługi.

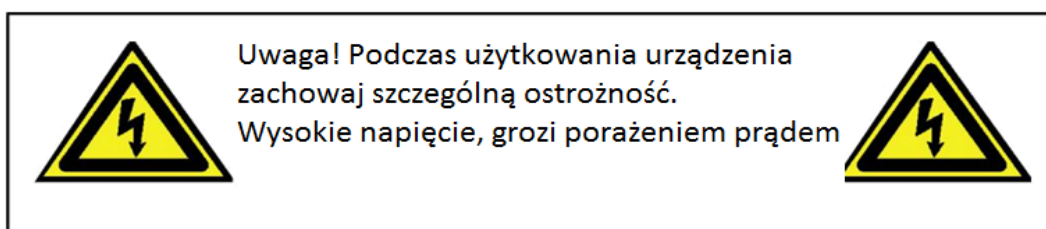

Po otrzymaniu przesyłki ostrożnie odpakuj produkt i sprawdź zawartość opakowania. Sprawdź czy urządzenie oraz opakowanie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niezgodności poinformuj o tym swojego sprzedawcę oraz kuriera w celu spisania protokołu szkody.

**UWAGA!** Nigdy nie staraj się dokonywać napraw samodzielnie. Takie działanie może prowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia, które nie podlega gwarancji. W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

### Struktura menu



Opcja menu	Wartości	Funkcja
Addr	A001 - A512	Adres DMX
ChNd	8CH/76CH	Tryb DMX
SLNd	MAST/SL 1/SL 2	Master/Slave
SoUn	So 0 – So 16	Tryb Sound
	Se99 – Se 0	Regulacja czułości mikrofonu
AutO	Au 0 – Au 16	Tryb Auto
	SP 0 – SP 9	Prędkość trybu Auto
Colo	Co 1 – Co 15	Wybór efektu kolorów

Manu	Red 0-255	Kolor statyczny – czerwony
	Gree 0-255	Kolor statyczny – zielony
	Blue 0-255	Kolor statyczny – niebieski
	Whit 0-255	Kolor statyczny – biały
diSP/dSiP	diSP/dSiP	Odwroćcie orientacji wyświetlacza
ver	v10	Wersja oprogramowania

## Struktura DMX

8 kanałów

Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Master dimmer
2	0-255	Stroboskop
3	0-255	Czerwony 0-100%
4	0-255	Zielony 0-100%
5	0-255	Niebieski 0-100%
6	0-255	Biały 0-100%
7	0-255	Zobacz tabelę chase
8	0-255	Szybkość chase

76 kanałów

Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Dimmer 1
2	0-255	Stroboskop 1
3	0-255	Czerwony 1 0-100%
4	0-255	Zielony 1 0-100%
5	0-255	Niebieski 1 0-100%
6	0-255	Biały 1 0-100%
7	0-255	Czerwony 2 0-100%
8	0-255	Zielony 2 0-100%
9	0-255	Niebieski 2 0-100%
10	0-255	Biały 2 0-100%
...	...	...
71	0-255	Czerwony 18 0-100%
72	0-255	Zielony 18 0-100%
73	0-255	Niebieski 18 0-100%
74	0-255	Biały 18 0-100%

75	0-255	Zobacz tabelę chase
76	0-255	Szybkość chase

Tabela chase		
Chase kolorów	000-007 No function	Brak funkcji
	008-022 Color Chase 01	Kolor 1
	023-037 Color Chase 02	Kolor 2
	038-052 Color Chase 03	Kolor 3
	053-067 Color Chase 04	Kolor 4
	068-082 ColorChase 05	Kolor 5
	083-097 ColorChase06	Kolor 6
	098-112 Color Chase 07	Kolor 7
	113-127 Color Chase 08	Kolor 8
	128-142 Color Chase 09	Kolor 9
	143-157 Color Chase10	Kolor 10
	158-172 Color Chase 11	Kolor 11
	173-187 Color Chase 12	Kolor 12
	188-202 Color Chase 13	Kolor 13
	203-217 Color Chase 14	Kolor 14
	218-232 Color Chase 15	Kolor 15
233-247 Color Chase 16	Kolor 16	
248-255 Sound active	Sterowanie dźwiękiem efektami -16	

### Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobieżenia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.