

NN PIANINO GOSIA

Instrukcja obsługi / User Manual

NN PIANINO GOSIA







Instrukcja obsługi / User Manual



Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Montaż	3
Zasilanie	3
Instalacja baterii	4
Budowa	4
Funkcje	5
Użytkowanie	6
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	6





Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	<p>UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.</p> <p>To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.</p>
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.


Konserwacja

1. Szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Montaż pianina

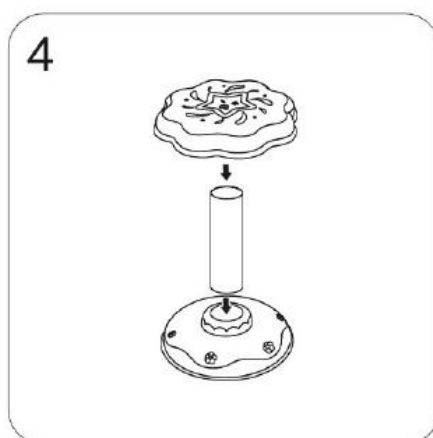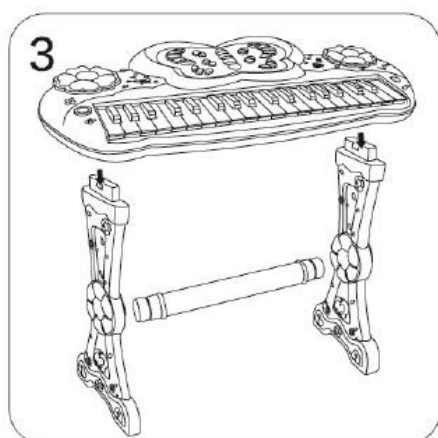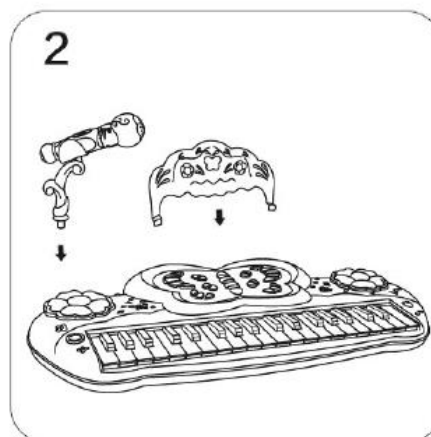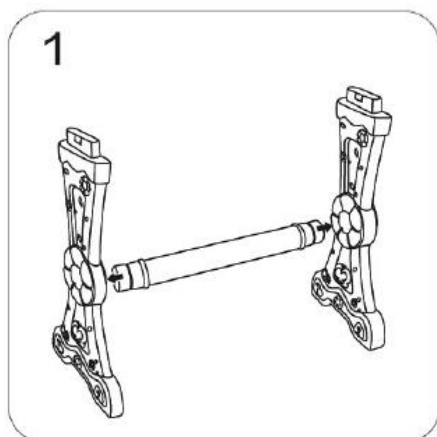


Zasilanie

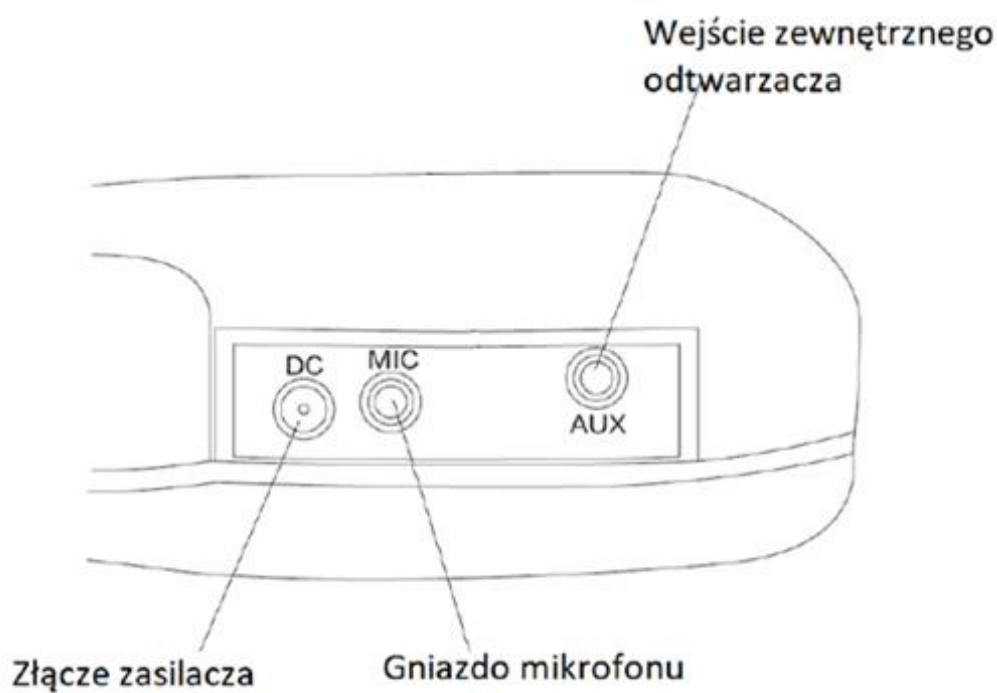


Urządzenie może być zasilane zarówno za pomocą dołączonego przewodu USB podłączonego do zasilacza, lub innego urządzenia podającego zasilanie przez USB. Dodatkowo instrument jest wyposażony w możliwość zasilania za pomocą baterii 4x1,5V(AA).

Instalacja baterii

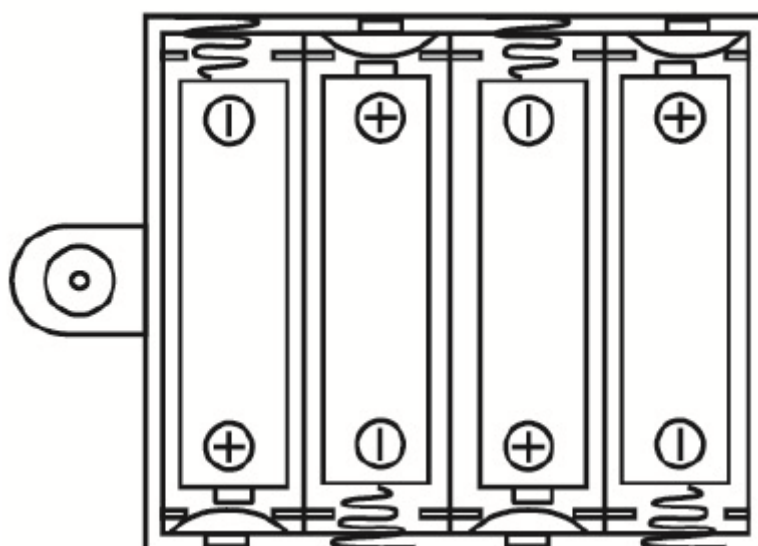

Aby włożyć lub wymienić baterie, należy najpierw za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręcić śrubę zabezpieczającą klapkę pojemnika baterii. Baterie należy umieścić w pojemniku wg załączonej ilustracji. Po włożeniu baterii zabezpiecz klapkę pojemnika za pomocą śruby.

Budowa

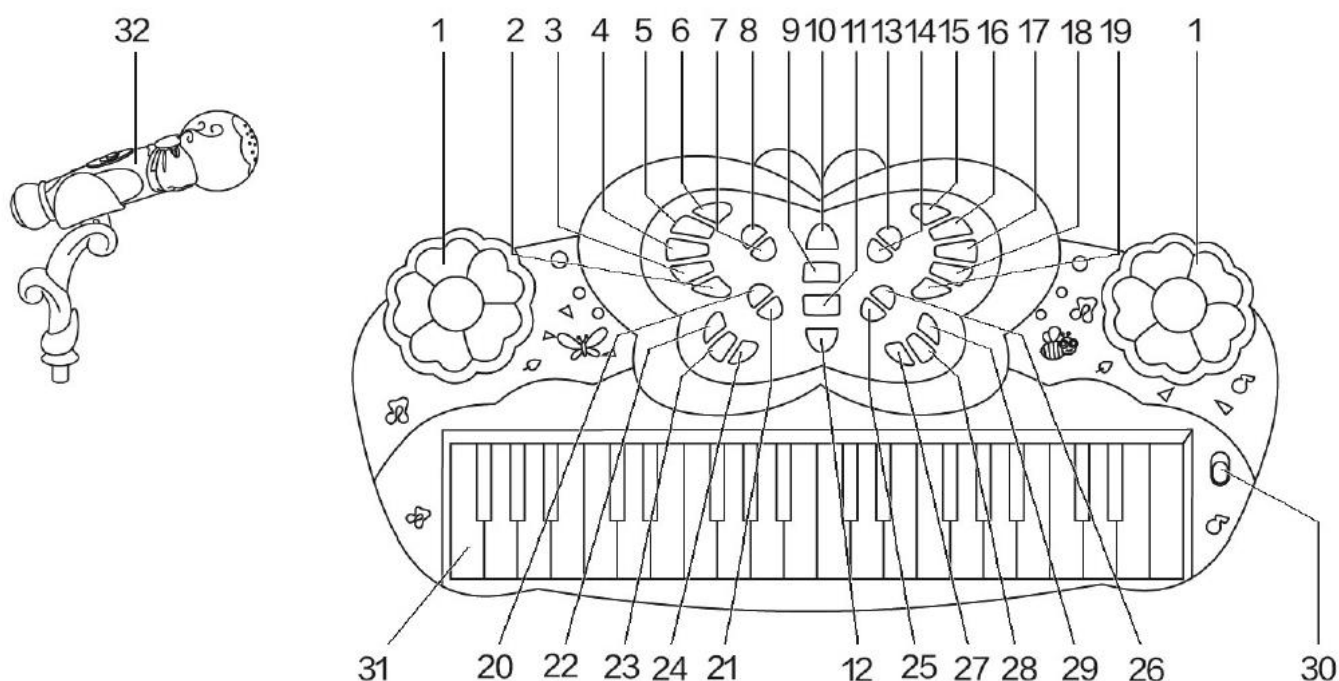

1. Światło
2. Country
3. Walc
4. Tango
5. Rumba
6. Slow Rock
7. Gitara
8. Pianino
9. Głośność -
10. Głośność +
11. Tempo +
12. Tempo -
13. Trąbka
14. Stramonium
15. Utwór perkusyjny 1
16. Utwór perkusyjny 2
17. Utwór perkusyjny 3
18. Utwór perkusyjny 4
19. Przełącznik trybu
20. Piszczalki
21. Skrzypce
22. Blues
23. Utwór demo
24. Stop
25. Music box
26. Flet
27. Przełącznik światła
28. Odtwarzanie i nagrywanie
29. Nagrywanie
30. On/Off
31. Organy
32. Mikrofon

Funkcje

- 37 klawiszy
- 8 rodzajów instrumentów muzycznych i 6 rodzajów stylów
- 8 rodzajów muzyki perkusyjnej
- 16 poziomów głośności i 20 poziomów kontroli tempa
- delikatne światło z przełącznikiem on/off
- przełączniki funkcji klawisze instrumentu/nagrywanie/odtwarzanie/funkcje nagrywania
- 22 utwory demonstracyjne
- funkcja automatycznego wyłączania
- zewnętrzne karaoke z funkcją akompaniamentu

Użytkowanie

1. Granie na klawiszach instrumentu

(1) Włącz instrument za pomocą przeciągnięcia przełącznika zasilania po prawej stronie urządzenia na pozycję ON, a system automatycznie odtworzy jeden dźwięk i przejdzie w tryb „Standby”.

(2) Za pomocą 37 klawiszy pianina zagraj swoje ulubione utwory

2. Efekt dźwiękowy utworów perkusyjnych

Wciśnij przyciski oznaczone numerami (15)(16)(17)(18) na panelu głównym. W tym momencie możesz odtwarzać dźwięki odpowiadające utworowi perkusyjnemu. Wciśnij (19), aby ponownie użyć kolejnych 4 efektów dźwięków perkusyjnych.

3. Utwór Demo

Wciśnij przycisk Demo (23) na panelu głównym, a system odtworzy kolejno 22 utwory przykładowe. Po zakończeniu odtwarzania system odtworzy je ponownie, itd. Podczas odtwarzania światło będzie migotać.

4. Wybór tonu

Po włączeniu pianino jest w trybie podstawowym. Jeśli potrzebujesz zmienić dźwięk klawiszy, wciśnij jeden z przycisków (7)(8)(13)(14)(20)(21)(25)(26).

5. Zmiana tempa

Poziom 8 jest poziomem podstawowym przy normalnej pracy. Podczas grania możesz zmienić tempo rytmu. W tym celu wciśnij odpowiedni przycisk (12 lub 13).

6. Nagrywanie i odtwarzanie

Wciśnij przycisk nagrywania (29), aby przejść w tryb Record. Podczas tego trybu możesz nagrywać utwory automatycznie w trakcie grania.

Wciśnij przycisk Playback (28), aby odtworzyć nagrany materiał.

Wciśnij przycisk Stop, aby opuścić to menu.

7. Mikrofon

Podczas grania czy odtwarzania możesz również śpiewać aktualnie słyszane utwory.

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku







z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	8
Maintenance	8
Piano installation.....	9
Power.....	9
Battery installation.....	10
Construction.....	10
Functions	11
Usage	12
Information about used electrical and electronic equipment	12




Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.
	The device for outdoor and indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.


Maintenance

1. Damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Regular cleaning allows of long term use.

Piano installation

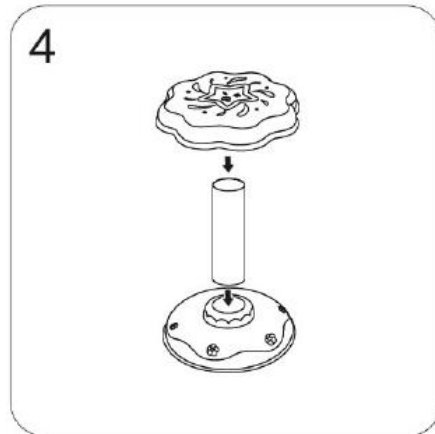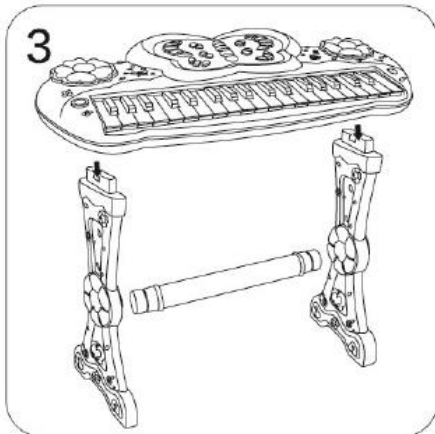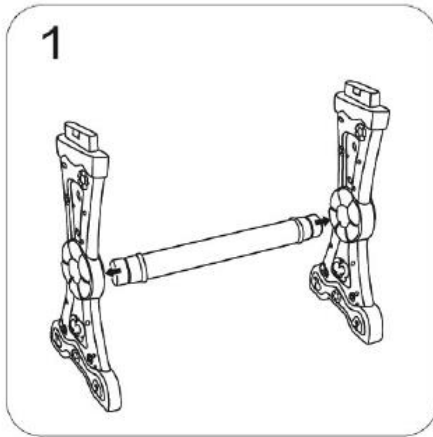


Power

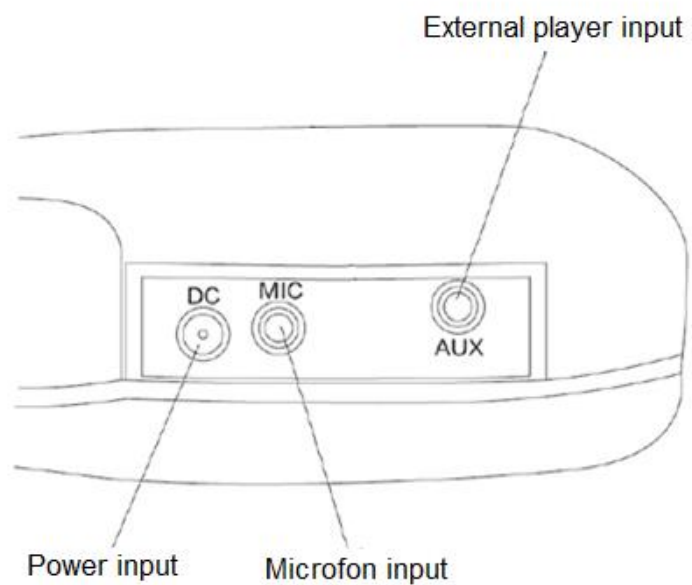


The device can be powered either by the included USB cable connected to the power supply, or by another device providing power via USB. In addition, the instrument is equipped with the possibility of powering it with 4x1.5V(AA) batteries.

Battery installation

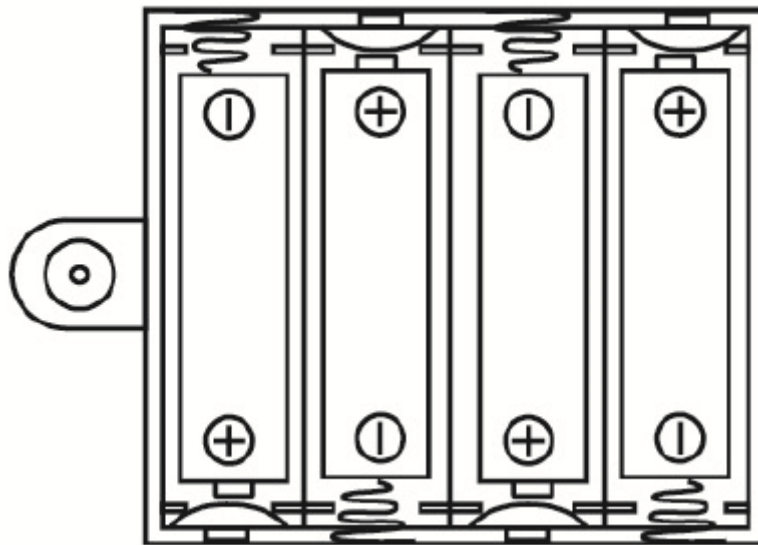

To insert or replace the batteries, first use a screwdriver to unscrew the screw securing the battery door. The batteries should be placed in the container as shown in the attached illustration. After inserting the batteries, secure the lid of the compartment with the screw.

Construction

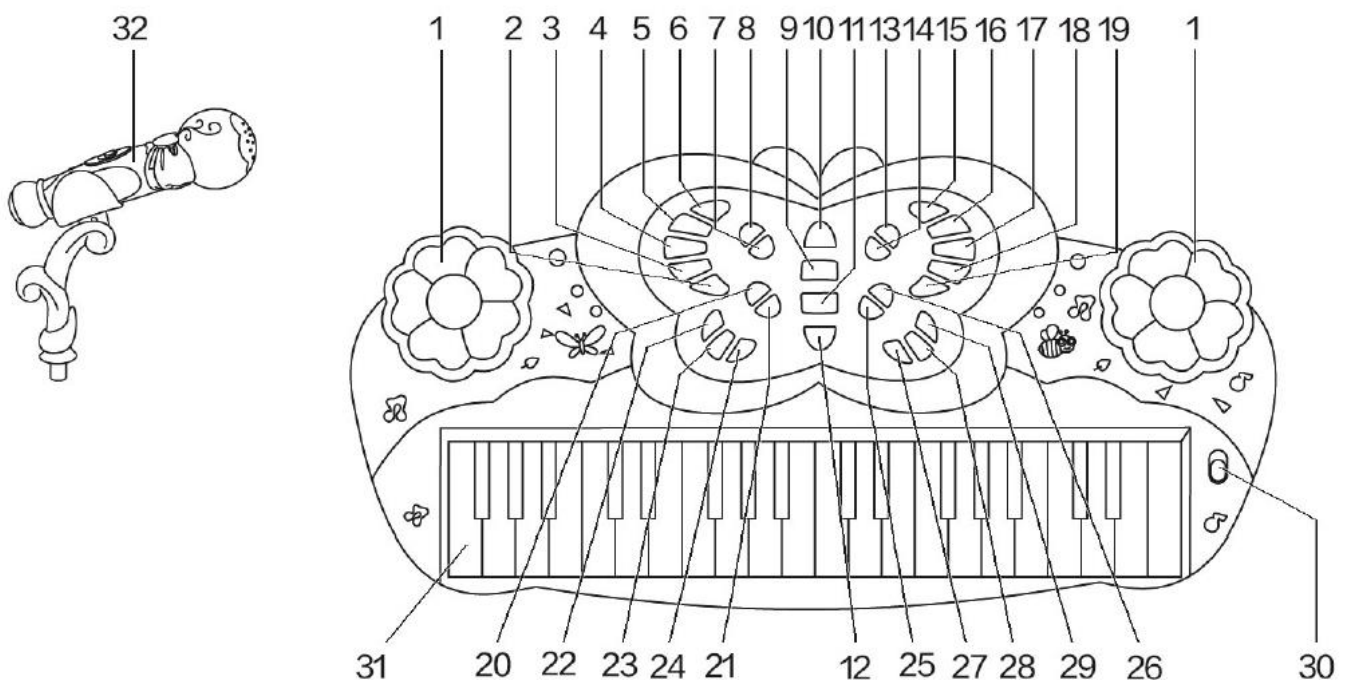

1. Light
2. Country
3. Waltz
4. Tango
5. Rumba
6. Slow Rock
7. Guitar
8. Piano
9. Volume -
10. Volume +
11. Tempo +
12. Tempo -
13. Trumpet
14. Stramonium
15. Percussion piece 1
16. Percussion piece 2
17. Percussion piece 3
18. Percussion piece 4
19. Mode switch
20. Pipes
21. Violin
22. Blues
23. Demo track
24. Stop
25. Music box
26. Flute
27. Light switch
28. Playback and Recording
29. Recording
30. On/Off
31. Organs
32. Microphone

Functions

- 37 keys
- 8 types of musical instruments and 6 types of styles
- 8 types of drum music
- 16 volume levels and 20 levels of tempo control
- soft light with on/off switch
- Instrument keys/record/playback/record function switches
- 22 demo songs
- automatic shutdown function
- external karaoke with accompaniment function

Usage

1. Playing the keys of the instrument

(1) Turn on the instrument by dragging the power switch on the right side of the unit to the ON position, and the system will automatically play one note and enter "Standby" mode.

(2) Use the piano's 37 keys to play your favorite songs

2. Drum songs sound effect

Press the buttons (15)(16)(17)(18) on the main panel. At this point, you can play sounds corresponding to the drum track. Press (19) to reuse the next 4 drum sound effects.

3. Demo Song

Press the Demo button (23) on the main panel and the system will play 22 sample songs in sequence. After the playback is finished, the system will play it again, etc. The light will flicker during playback.

4. Tone selection

When turned on, the piano is in basic mode. If you need to change the sound of the keys, press one of the buttons (7)(8)(13)(14)(20)(21)(25)(26).

5. Change of tempo

Level 8 is the basic level for normal operation. You can change the tempo of the rhythm while playing. To do this, press the appropriate button (12 or 13).

6. Recording and playback

Press the record button (29) to enter Record mode. During this mode, you can record songs automatically as you play. Press the Playback button (28) to play back the recorded material. Press the Stop button to exit this menu.

7. Microphone

While playing, you can also sing the currently heard songs.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.